


Videoscopio "Boroscopio" para inspecciones

El boroscopio digital ARW-808AL es un sistema de inspección por video equipado con una mini cámara montada en el cable articulado con movimiento externo que le permite realizar inspecciones rápidas en áreas que normalmente son de difícil acceso. Está equipado con numerosas funciones, como 4 LED con intensidad ajustable en el cabezal de la cámara, un diseño ergonómico fácil de usar y la capacidad de guardar imágenes y videos en soporte para tarjetas SD (máx. 64 GB)

- Con un **monitor portátil a color HD de 5 pulgadas** que se puede desmontar, almacenar y transportar fácilmente con comodidad.
- La construcción ligera y un **mango ergonómico proporcionan una mayor flexibilidad para su uso.**
- Las inspecciones se realizan utilizando una cámara HD 1080P de pequeño diámetro con un sensor CMOS, una fuente de iluminación de 4 LED con intensidad ajustable y un grado de protección IP67.
- **Guardar y transferir imágenes a PC, videos y a través de la tarjeta SD (hasta 64 GB, ranura para tarjeta de memoria SD incluida).**
- El videoscopio tiene un sensor de temperatura incorporado que le permite alertar si la temperatura supera los 80 °C (176 °F). La línea de advertencia es de 75 °C (167 °F), si supera los 80 °C (176 °F), el La cámara dejará de funcionar automáticamente.
- El idioma predeterminado es el inglés, el sistema también admite chino simplificado, japonés, inglés, coreano, francés, alemán, italiano, español, ruso, polaco.
- **El joystick integrado en el instrumento tiene la capacidad de mover y controlar la cámara desde el exterior de forma rápida y sencilla en cualquier dirección con un ángulo de curvatura de 720°.**
- Función de apagado automático.



ISTRUCTIONS

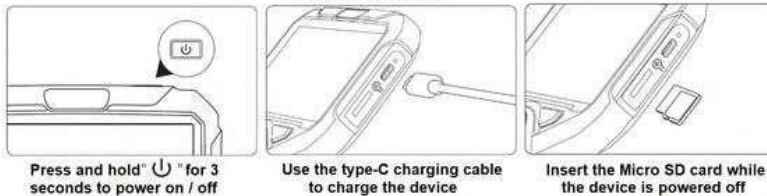

Product details



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cámara	
Cámara diámetro	6 milímetro
Resolución de la	2 megapíxeles
Ángulo de visión	70°
Iluminación auxiliar	4 LED con brillo ajustable
Área de enfoque	20-100 mm
Radio de giro	30 mm
Monitor	
Pantalla a color	de 5,0 pulgadas
Tipo de pantalla	
Admite resolución de sonda de cámara	
Resolución de video	2 MP
Resolución de pantalla	1920*1080
Resolución de fotos	1280 * 720
Puerto	1920*1080
Puerto de carga tipo C	
Otro	
Operativo temperatura	32 °F - 113°F (0°C - 45°C)
Batería	
Duración de la batería	2000 mAh Iones de litio
Tiempo de carga de la batería	3,5 horas

1080 HD Probe
CMOS Sensor Chip



5.0 Inch IPS Screen
Bright and delicate colors



IP 67 Probe Waterproof
Flexible Coil



720°
Adjust any angle

KIT DE SUMINISTRO

Endoscopio ARW-808AL, maletín de transporte ortable, manual de usuario, cable de carga ype-C

